

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612508 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502508 01 01 schwarz/black



Kawasaki KLX 250

DE INHALT
GB CONTENTS

- 1x 702.286HB Adapterplatte
- 1x 702.287HB Stützstrebe links
- 1x 702.288HB Stützstrebe rechts

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:

- 4 Zylinderschrauben M6 x12
- 2 Senkinbusschrauben M8 x 50
- 2 Zylinderschrauben M6 x 40
- 2 Sechskantschrauben M6 x 45 (durchgehendes Gewinde)
- 2 Aludistanz Ø15xØ9x15 mm
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x5 mm
- 2 Zylinderschrauben M6x20
- 2 Zylinderschrauben M6x25
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
- 6 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Tensilockmuttern M8
- 8 U-Scheibe Ø6,4

- 1x 702.286HB adapter plate
- 1x 702.287HB adapter tube left
- 1x 702.288HB adapter tube right

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:

- 4 allen screw M6 x12
- 2 countersunk screw M8 x 50
- 2 allen screw M6 x 40
- 2 hexagon bolts M6 x 45 (full thread)
- 2 spacer Ø15xØ9x15 mm
- 2 spacer Ø18xØ9x5 mm
- 2 allen screw M6x20
- 2 allen screw M6x25
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
- 6 self lock nut M6
- 2 tensilock nut M8
- 8 washer ø6,4



Alurack



Easyrack - Symbol

28082009/08032010/240919

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612508 01 01 schwarz/black

Alurack


Artikel Nr.: / Item-no.:

6502508 01 01 schwarz/black



Kawasaki KLX 250

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED


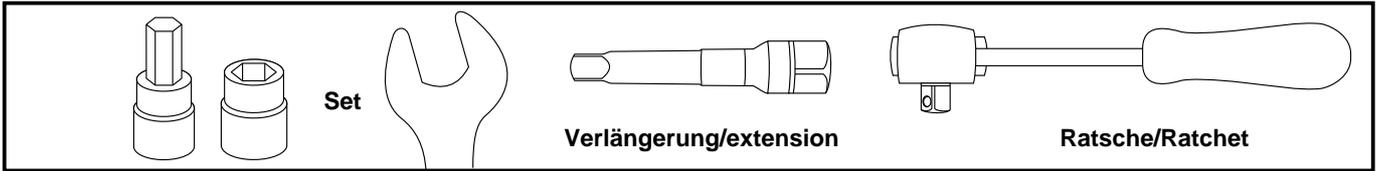


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

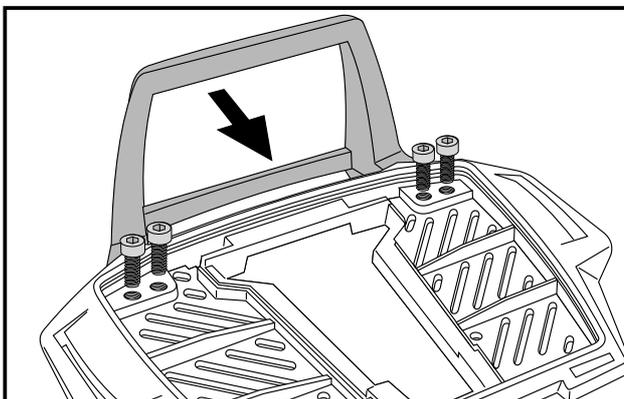

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .


Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612508 01 01 schwarz/black

Kawasaki KLX 250

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

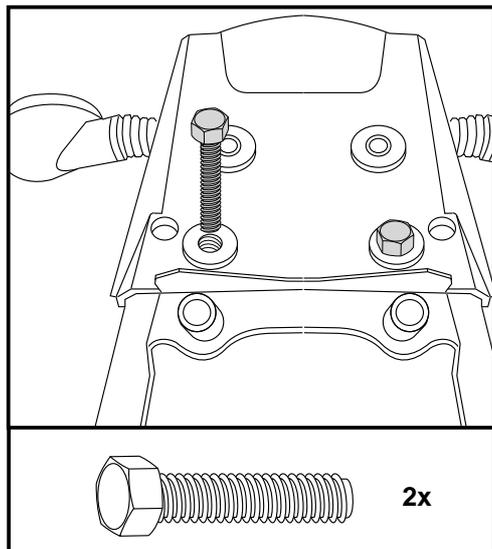

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


6502508 01 01 schwarz/black



Demontieren Sie die Seitendeckel rechts und links sowie die Sitzbank und die Werkzeugtasche - diese entfällt!
Entfernen Sie die Verschraubung der hinteren Sitzbankverkleidung, ganz hinten im Radlauf. Originalschrauben entfallen. Lösen Sie die vordere Verschraubung der Sitzbankverkleidung. Sitzbankverkleidung vorsichtig ein Stück nach oben klappen und die Verschraubung des Kotflügels mit der Kennzeichenhalterung entfernen. Originalschrauben entfallen. In die nun freien Verschraubungspunkte drehen Sie die zwei Sechskantschrauben M6 x 45 und ziehen diese fest. Sitzbankverkleidung wieder montieren.

Dismantle the side covers left and right, the seat and the tool case. The tool case is obsolete.
Unscrew bolting of the rear seat cover - original screws are obsolete. Loose the front seat cover screws. Under the cover are the screws of the rear fender - dismantle them - original screws are obsolete. In these two free borings mount the hexagon bolts M6 x 45. Mount seat cover again.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

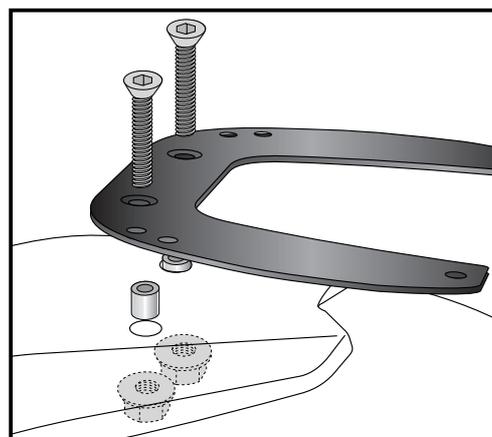


1

Montage der Adapterplatte:

Distanzen Ø15xØ9x15 in den großen Bohrungen der Sitzbankverkleidung positionieren. Adapterplatte mit den gesenkten Bohrungen über den Distanzstücken auflegen und mit Senkkopfinbusschrauben M8 x 50 und den Tensilockmuttern M8 verschrauben.

Fastening of the adapter plate:

Add spacer Ø15xØ9x15 in the borings of the seat cover. Fix the adapter plate with countersunk head allen screws M8 x 50 and tensilock nuts M8.

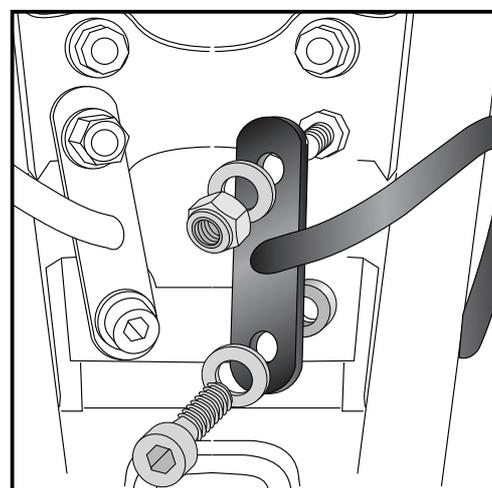

3

Montage der Stützstreben links und rechts:

Die Stützstreben so montieren, das die Stützen nach hinten zeigen. Achten Sie auf die Markierung „R“ und „L“. Stützstreben vorne auf das überstehende Gewinde der zuvor verschraubten Sechskantschrauben schieben und mit U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben. An den hinteren Bohrungen die Distanzen Ø18xØ9x5mm zwischen Kotflügel und Haltetasche einlegen und die Streben mit Zylinderschrauben M6 x 40 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Fastening of the adapter tubes left + right:

Notice: tubes are marked „R“ and „L“ for left and right side. Front: fix tubes at the already mounted hexagon bolts (see step 1). Use washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Rear: add spacer Ø18xØ9x5mm and fix the tubes with allen screws M6 x 40 and washers Ø6,4.



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612508 01 01

schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502508 01 01

schwarz/black



Kawasaki KLX 250

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:

Hinten: ①

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6 x 25, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Adapterplatte verschraubt.

Vorne: ②

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack/Easyrack:


Rear: ①

at the adapter plate with allen screws M6 x 25, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Front: ②


at the adapter plate with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

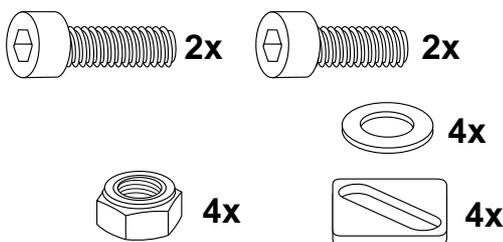


4

Alurack:

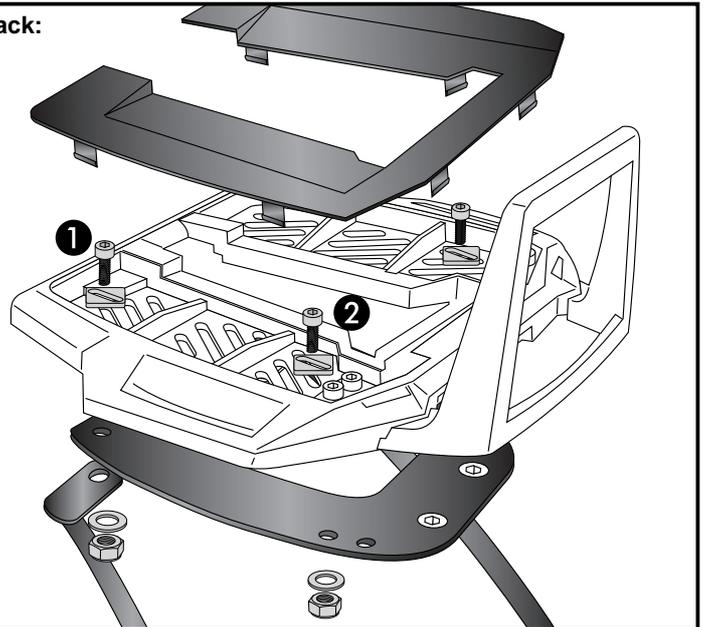

Easyrack:

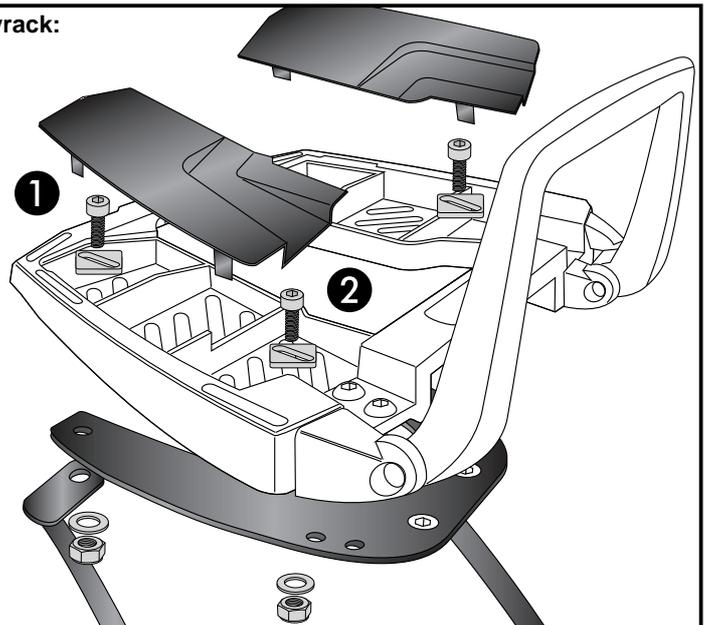

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de