

Kofferträger für HONDA XLV 750 R

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.155 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Stützstrebe links |
| 1 Stützstrebe rechts | 2 Blinkerhaltetaschen |
| 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 20 angephast | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 10,5 x 13 |
| 2 Sechskantschrauben M 10 x 55 | 2 selbstsichernde Muttern M 10 |
| 6 Inbusschrauben M 8 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 50 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 35 |
| 12 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 10,4 | 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 2 Sechskantmutter M 10 x 1,25 | 2 Kunststoffkappen M 10 |
| | 4 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Der vordere obere Befestigungswinkel der Kofferträger wird aussen über der vorderen Befestigung des Originalgepäckträgers montiert. Hierzu die Originalschrauben demontieren; diese entfallen. Die Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 20 mit der angephasteten Seite in die Bohrungen einsetzen und darüber die Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 50 montieren.

Die Stützstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden von der Radseite an den Befestigungsschrauben der Soziusfussrasten angeschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die längeren mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 austauschen. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für links und rechts passend ist.


Der Befestigungsbügel wird an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Die beiden mittleren Rohrstreben des Befestigungsbügels werden von der Radseite her an den Originalbefestigungspunkten der Auspufftöpfe mit dem Rahmen montiert. Hierzu sind die Inbusschrauben M 8 x 20 zu verwenden.

Bei der Montage bestimmter Koffertypen kann es notwendig sein, die beiden Blinker nach hinten zu versetzen. Dies geschieht mit den mitgelieferten Blinkerhaltetaschen, die in den Originalbohrungen mit den Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 10,5 x 13 sowie Sechskantschrauben M 10 x 55 nebst selbstsichernden Muttern und U-Scheiben montiert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden!

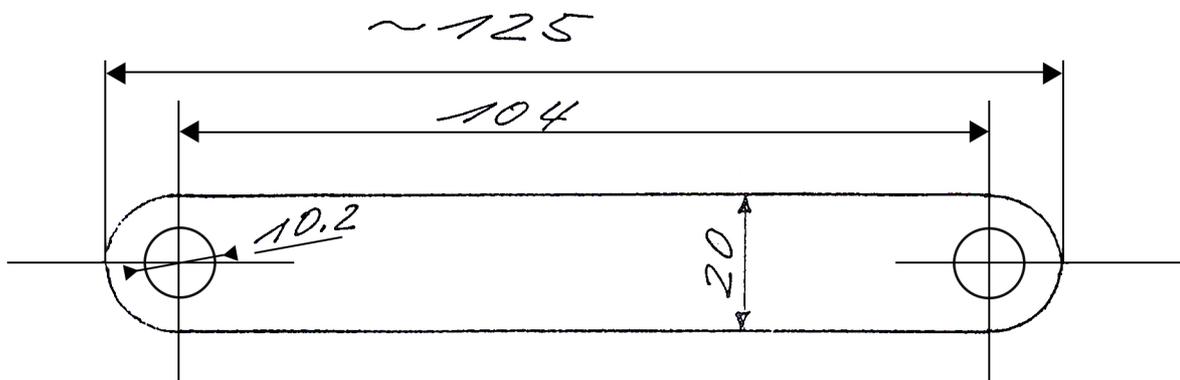

20mm x 5mm (Länge x Dicke)

Blinker mit Halter nach oben versetzen gemäß obiger Skizze.
Blinkerstangen-Gewinde zurückschneiden (M 10 x 1,25), damit 2 Muttern verwendet werden können.
Kofferhalteschlösser an unterer äußerer Ecke im Winkel von 45° zurückschleifen bis eingerastet werden kann.

