

C-Bow Taschenhalter

HONDA CBR 650 F

Art.-Nr.:

630982 schwarz

HONDA CB 650 F

Art.-Nr.:

630983 schwarz



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung			
2	700007063	C-Bow schwarz	2	151.470	Alu-Distanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 30\text{mm}$
1	700008698	Halteadapter vorne rechts	2	151.471	Alu-Distanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 30\text{mm}$
1	700008699	Halteadapter vorne links	8	150.915	Sechskantschrauben M6x16
1	700008700	Halteadapter hinten	8	150.809	U-Scheibe $\varnothing 6,4$
2	150.708	Inbusschrauben M10 x55 x1,25			
2	150.729	Linsenkopfschrauben M8x55			
2	150.810	U-Scheibe $\varnothing 8,4$			
2	150.811	U-Scheibe $\varnothing 10,5$			



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

HONDA CBR 650 F

Art.-Nr.:

630982 schwarz


HONDA CB 650 F

Art.-Nr.:

630983 schwarz



Montage

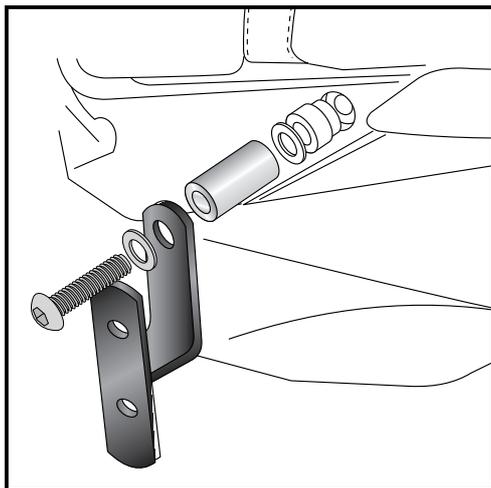

1


Montage der vorderen Halteadapter links und rechts :

Die Originalschrauben vor den Haltegriffen an der Verkleidung ausdrehen - diese entfallen.

Die Adapter mit den Linsenkopfschrauben M8x55 sowie U-Scheibe $\varnothing 8,4$ verschrauben. Zwischen Halteadapter und Rahmen die Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 30$ mm fügen.

Die original abgesetzte Distanz sowie die Original Scheibe verbleiben in der Verkleidung.

Achtung: Bei gleichzeitigem Anbau einer Gepäckbrücke entfallen die Aludistanzen zwischen den Adaptern.

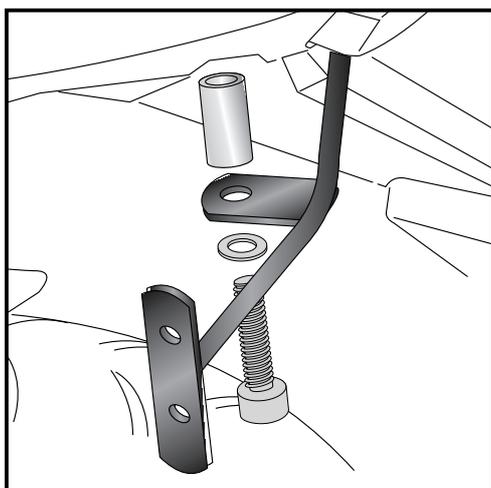

2


Befestigung des hinteren Halteadapters links und rechts:

Die beiden Originalschrauben links und rechts unterhalb des Hecks demontieren - diese entfallen.

Vorher die Kunststoff - Abdeckblenden demontieren.

Die Befestigung erfolgt mit den Inbusschrauben M10x55x1,25 sowie U-Scheibe $\varnothing 10,5$. Zwischen Adapter und Rahmenteil die Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 30$ mm fügen.


Achtung: Bei gleichzeitigem Anbau einer Gepäckbrücke entfallen die Aludistanzen zwischen den Adaptern.



Montage der C-BOW:

Die C-BOW werden mit den Sechskantschrauben M6 x 16 und U-Scheiben $\varnothing 6,4$ auf die Halteadapter geschraubt.

3

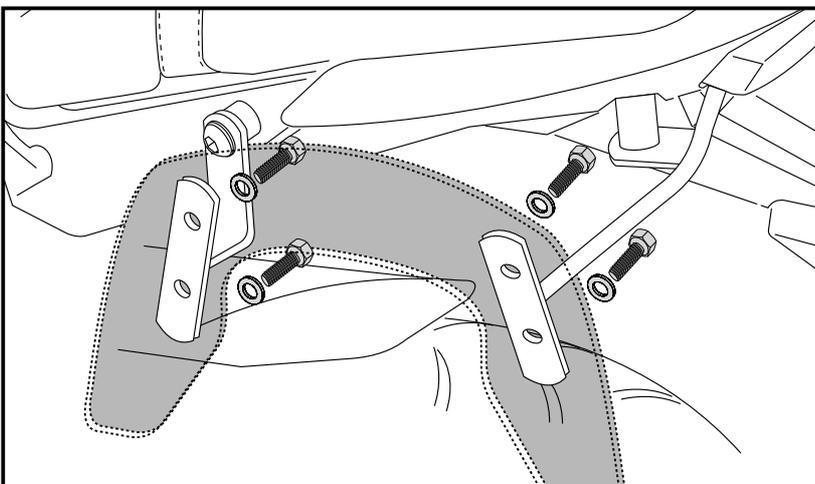

C-Bow Soft bag holder

HONDA CBR 650 F

Item-no.:

630982 black

HONDA CB 650 F

Item-no.:

630983 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:			
Quant	item no.	description	
2	700007063	C-Bow black	
1	700008698	adapter front right	
1	700008699	adapter front left	
1	700008700	adapter rear	
2	150.708	allen screw M10 x55 x1,25	
2	150.729	filister head screw M8x55	
2	150.810	washer ø8,4	
2	150.811	washer ø10,5	
2	151.470	alu-spacer ø20 x ø9 x 30mm	
2	151.471	alu-spacer ø20 x ø11 x 30mm	
8	150.915	hexagon bolt M6x16	
8	150.809	washer Ø6,4	



Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

HONDA CBR 650 F

Item-no.:

630982 black


HONDA CB 650 F

Item-no.:

630983 black



Assembling instructions

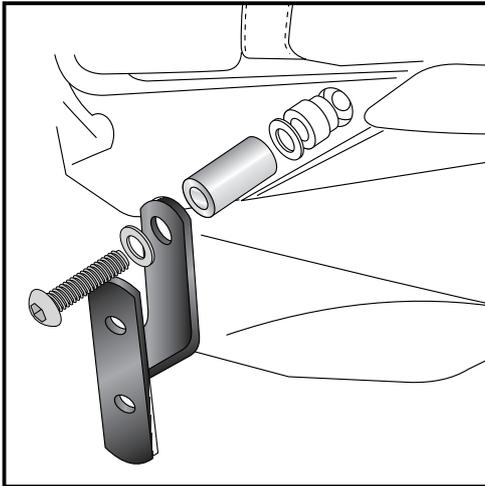


1

Fastening of the adapters front left + right:

Dimantle the original screws in front of the handle bars - screws are obsolete.

Fix the tube adapter with filister head screws M8 x 55 with washers $\varnothing 8,4$. Add alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 30$ mm between adapter and frame. Original spacer and washer remain in the boring like original.

When mounting together with a rear rack, the rack will be positioned between adapter and frame instead of the alu spacers.

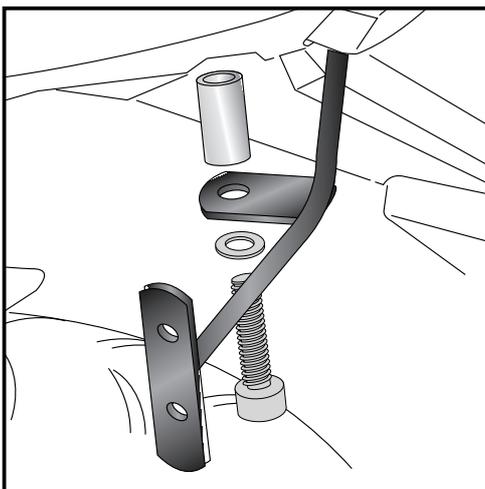

2

Fastening of the adapter rear left + right:

Dimantle the original screws left + right near fender - screws are obsolete. Dismantle plastic covers before.

Fix the tube adapter with allen screws M10x55x1,25 with washers $\varnothing 10,5$. Add alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 30$ mm between adapter and frame.

When mounting together with a rear rack, the rack will be positioned between adapter and frame instead of the alu spacers.



Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 16
and washers $\varnothing 6,4$.

3

