


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Halter / bracket	1
2	oberer Kettenschutz / upper chain guard	1
3	unterer Kettenschutz / lower chain guard	1
4	konische U-Scheiben 7 conical washers	4
5	Inbusschraube klein / screw small M5 x 15mm	1
6	Inbusschraube / screw M6 x 15mm	4
7	Inbusschraube groß / screw big M5 x 15mm	3
8	Gewindeklemmen / threaded fasteners M5	3
9	Kunststoff-U-Scheibe / plastic washers M5	3
10	Schaumstoffstreifen / foam stripe 5cm/1mm	5

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz und die Manschette, die den Seilzug der Feststellbremse sichert. Befestigen Sie den unteren Kettenschutz mit den 2 Inbusschrauben M6 x 15 und 2 konischen U-Scheiben. Montieren Sie den oberen Kettenschutz auf die gleiche Weise. Anschließend die Halterung auf Höhe der Manschette, die den Bremsschlauch hält, mit der Schraube M 5 x 15 montieren und die Gewindeklemme anbringen (siehe Foto). / Remove the chain guard and the collar that secures the parking brake cable.-Place the lower chain guard with 2 screws BHc 6x15 and 2 steelwashers. Place the upper chain guard with the same method. Then fit the bracket at the level of the collar that holds the brake hose using the screw BHc 5x15, and place one threaded fastener (see photo).

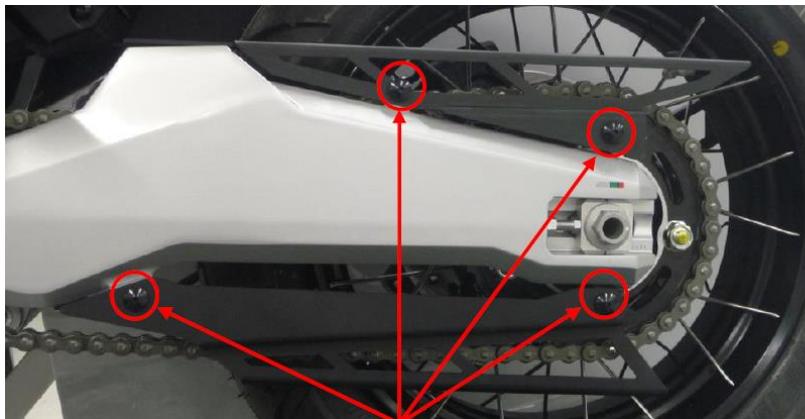

4x Inbusschraube M6 x15mm



Halter und Gewindeklemme

2. Platzieren Sie die 2 verbleibenden Gewindeklemmen an der Hinterradabdeckung. Kleben Sie den Schaumstoffstreifen auf der rechten Seite der Radabdeckung an die Innenseite, welche die Schwinge berührt. Befestigen Sie dann die Hinterradabdeckung am oberen Kettenschutz und am Halter mit den 3 Schrauben M5 x 15 und Kunststoff-U-Scheiben. / Place the 2 remaining threaded fasteners on the hugger. Stick the adhesive foam on the right side of the hugger on the surface in contact with the swingarm. Then fix the hugger on the upper chain guard and the bracket using the 3 screws BHc 5x15 and plastic washers.