

MONTAGEANLEITUNG

BOBSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
VFR 800 X Crossrunner
15-17

Bestellnummer:
6536008



Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter in Fahrtrichtung links	1
3	Halter in Fahrtrichtung rechts	1
4	Inbusschraube M6x20mm	2
5	Mutter M6	2
6	Gummiringe	2
7	Stahlhülsen	2
8	Inbusschraube M6x70mm	2
9	U-Scheibe für M6 Schraube	2
10	Lenkerendstück	2
11	Lenkerhülse	2
12	Spannfutter M6	2
13	Spannhülse	2





Montage der Handprotektoren:



1. Demontieren Sie bitte die Original-Lenkerenden
2. Montieren Sie nun den Halter in Fahrtrichtung links (2), in dem Sie zuerst den Spiegel demontieren, den Halter auf den Spiegeladapter auflegen und dann den Spiegel wieder aufschrauben.

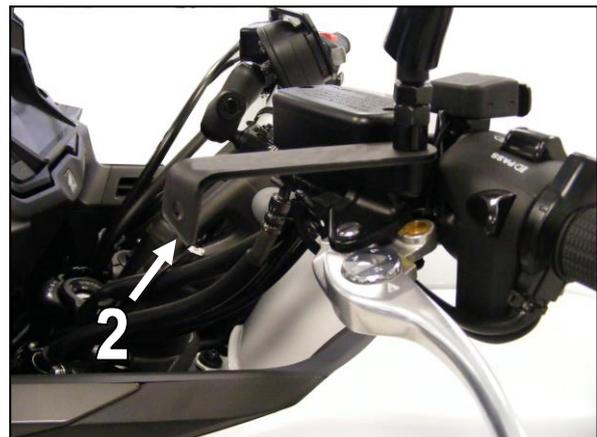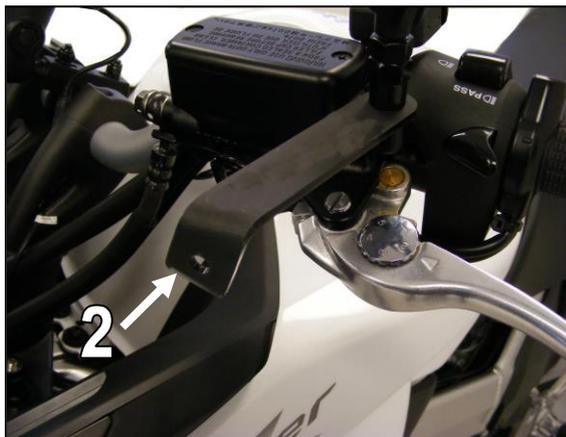


3. Montieren Sie nun den Halter in Fahrtrichtung rechts (3) ebenfalls wie in Schritt zwei an der Aufnahme des rechten Spiegels.

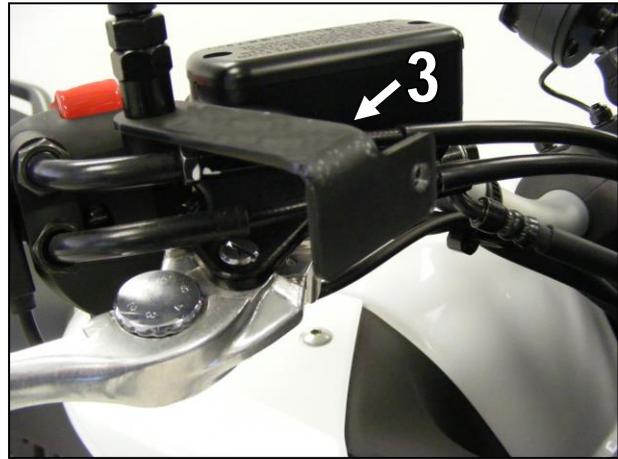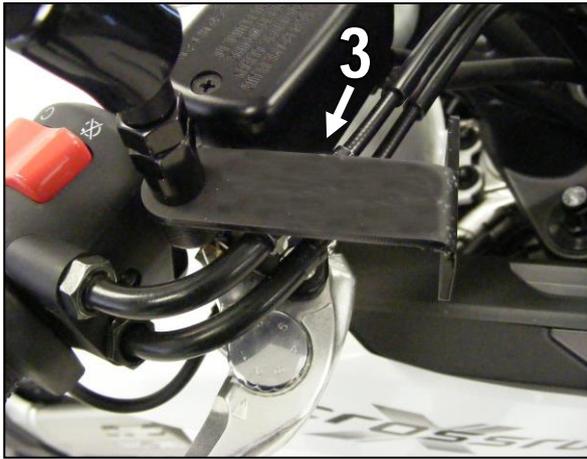

4. Setzen Sie die Gummiringe (6) und Stahlhülsen (7) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (8)-(13) zur Lenkerendbefestigung an den äußeren Bohrungen der Handprotektoren, setzen dies dann in das Lenkerende ein und befestigen Sie dies locker am Lenker.

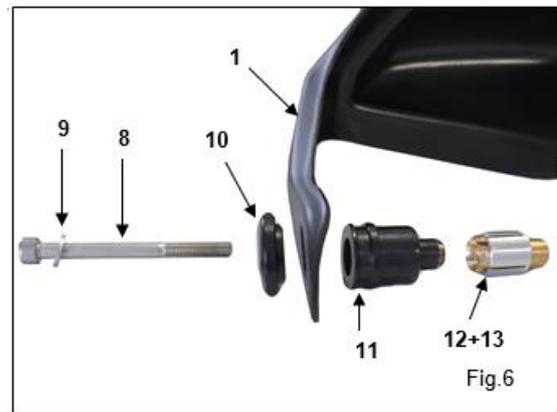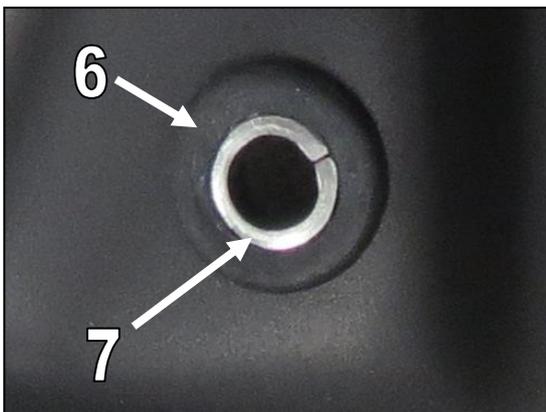

5. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Inbusschraube M6x20mm (4) und Mutter (5) an den Haltern. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

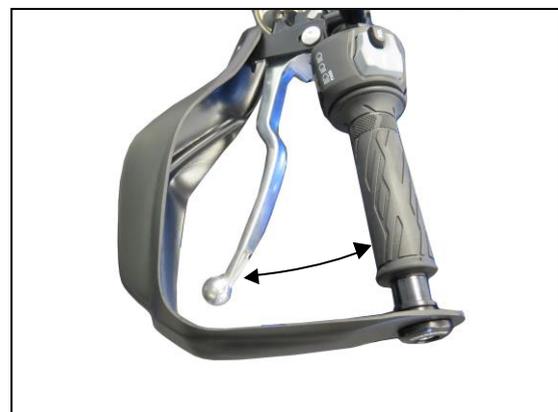

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Stand:
12.09.2017

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
 - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
 - Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH