

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:


Hinterradabdeckung
Tracer 900 18-

Bestellnummer:

6580200

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Stahldistanz	1
3	Inbusschraube M6x25	2
4	Inbusschraube M6x20	1
5	Abgeschrägte Distanz	2
6	Gummieinsatz	1
7	Kantenschutz 40cm	1

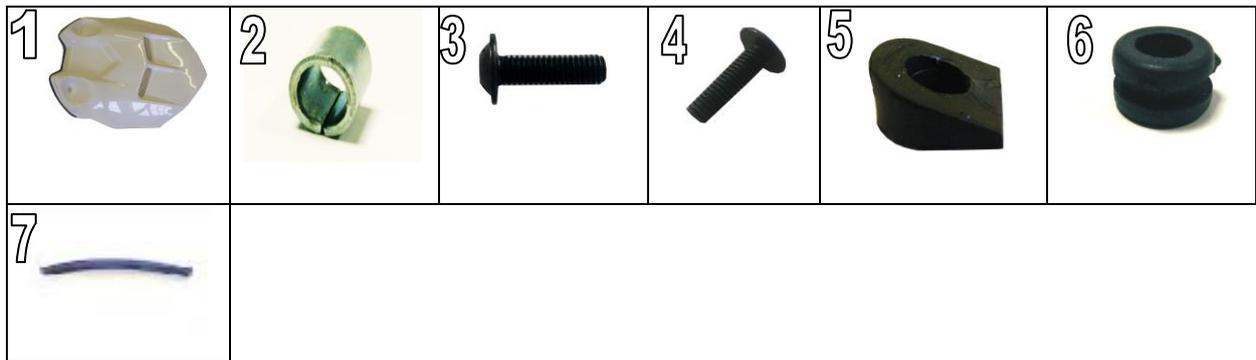

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie den Gummieinsatz in die seitliche Bohrung der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanz in den Gummieinsatz ein.
4. Setzen Sie die zylindrischen Einsätze aus der originalen Abdeckung in die Bodystyle Abdeckung ein.
5. Positionieren Sie die abgeschrägten Distanzen auf den Montagepunkten auf der Schwinge.




5. Ziehen Sie den Kantenschutz auf die Unterkante der Hinterradabdeckung



6. Befestigen Sie die Abdeckung mittels der 2 M6x25 Schrauben an der Schwinge



7. Befestigen Sie die seitliche Aufnahme mittels der M6x20 Schraube.

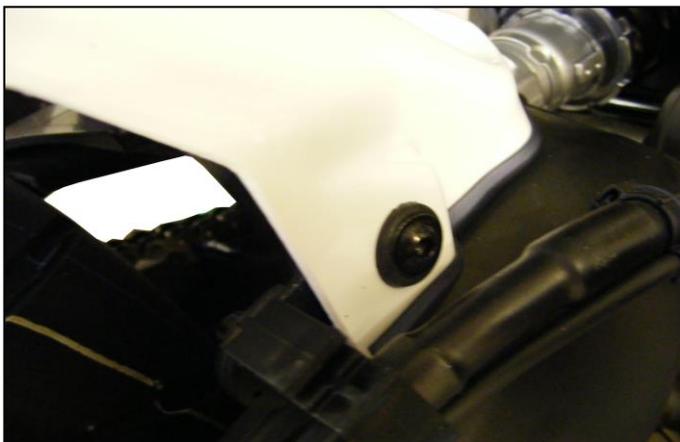

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
11.03.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**