

Twinlight Set

YAMAHA XVS 1300 Midnight Star
ab Baujahr 2007 / from date of manufacture 2007

Artikel Nr.: / Item-no.:

4004519 CHROM / CHROME



DE INHALT
GB CONTENTS

1	Twinlighthalter	twinlight holder
2	Scheinwerfer	spotlights
2	Sechskantschrauben M8x20	hexagon screws M8x20
2	U-Scheiben ø8,4	washer ø8,4

1	Elektrokits bestehend aus:	1	electric kit:
1	Verlängerungskabel 140 cm	1	140 cm cable
1	Abzweigverbinder	1	contact pin
3	Stoßverbinder	3	connectors
1	Isolierschlauch	1	insulating sleeve
2	Kabelbinder	2	cable straps
1	Flachsicherung 15A	1	15A fuse
1	Flachsicherung Mini 15A	1	mini 15A fuse

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Nehmen Sie die Chromblende unterhalb des Scheinwerfers ab.

Twinlightbügel und die Chromblende gleichzeitig an der Gabelbrücke platzieren und mit Sechskantschrauben M 8 x 20 den Twinlightbügel anschrauben. Die Chromblende wird im Anschluss montiert.

Lift the chrome cover underneath the headlight.

Place at once the Twinlight holder and the chrome cover on the fork bridge and bolt it with the hexagon screws M 8 x 20. Then mount the chrome cover.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE

HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS




DE MONTAGE DER SCHEINWERFER

GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS

Gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.

With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

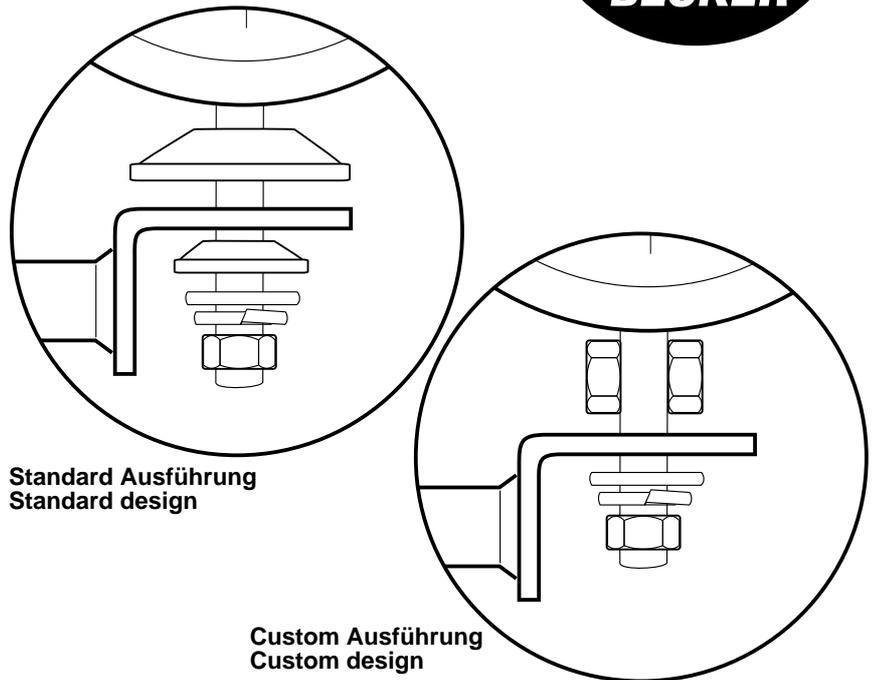


DE ELEKTROANSCHLUSS

GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

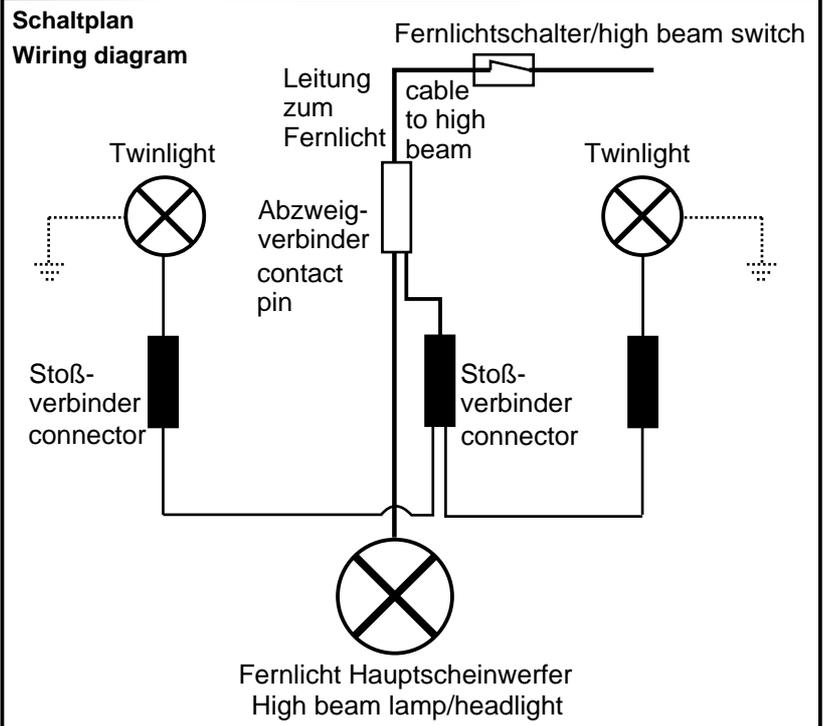

DE ACHTUNG

GB CAUTION

Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !

Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!