

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KAWASAKI ER-6n/f

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

Artikel Nr.: / Item-no.:


6302507 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	2x	700007063	C-Bow black
2x	Halteadapter links/rechts		2x	Adapter left/right	
1x	Schraubensatz		1x	Screw kit	
	4x Linsenkopfschraube M8x80			4x filister head screw M8 x 80	
	8x Sechskantschraube M6x16			8x hexagon bolt M6 x 16	
	4x Aludistanzen Ø20 x Ø11 x 20mm			4x alu spacer Ø20 x Ø11 x 20mm	
	8x U-Scheibe Ø6,4			8x washer Ø6,4	
	4x U-Scheibe Ø8,4			4x washer Ø8,4	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

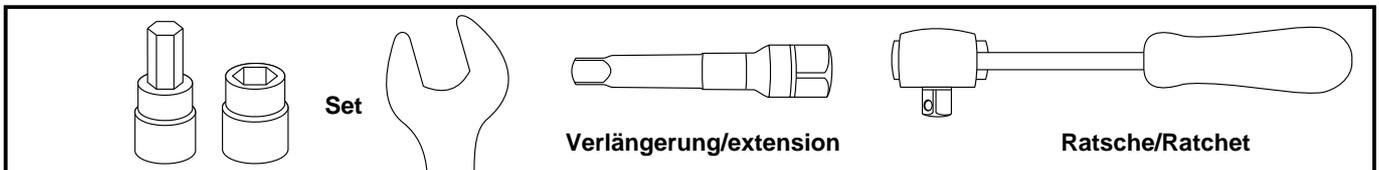

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KAWASAKI ER-6n/f

ab Baujahr 2009 / from date of manufacture 2009

Artikel Nr.: / Item-no.:

6302507 00 01 schwarz/black




DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

C-Bow Halter mit den Halteadaptern links und rechts verschrauben.
Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.

Screw C-Bow to the adapters.
Use hexagon bolts M6 x 16 with washers $\varnothing 6,4$.



1

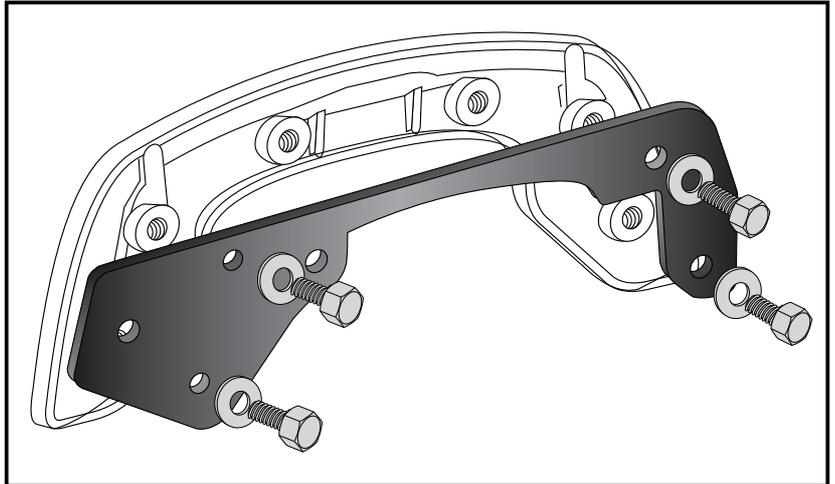

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage C-Bow links + rechts:



Die so vorbereiteten C-Bow werden an den Verschraubungen der Haltegriffe angebracht, die am Motorrad verbleiben. Originalschrauben entfallen.
Die Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20\text{mm}$ einsetzen.

Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M8 x 80 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verwenden.

Fastening C-Bow left and right:

at the fixing points of the handle bar.
Original screws are obsolete.
Sandwich spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20\text{mm}$.
To fix the C-Bow use filister head screws M8 x 80 with washers $\varnothing 8,4$.

2

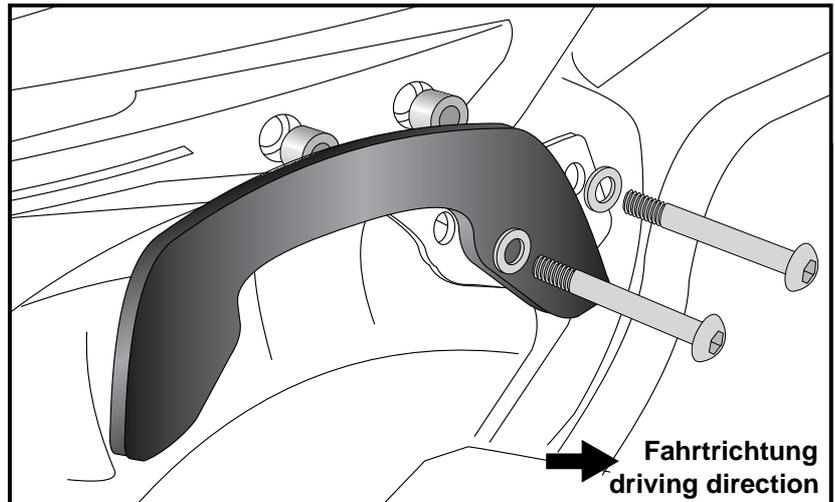

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de