

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
CB 1000 R 2008-  
(SC60)

**Bestellnummer:**

6530102

## Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter  
3x Schraube M6x15mm  
2x Kunststoff U-Scheibe M5  
2x Kunststoff U-Scheibe M6  
Für CB1000R 2014-  
1x Schraube M5x15 (kl. kopf)

3x Schraube M5x15mm  
1x Gewindeklemme  
1x Kabelbinder  
1x Stahl U-Scheibe  
1x Gummi Distanz

## Montage der Hinterradabdeckung:

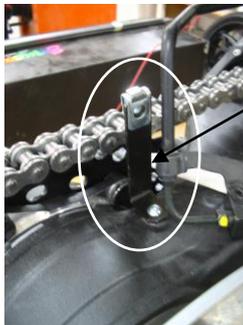


Foto 1

Befestigungspunkt für  
Halter und  
Gewindeklemme



Foto 2

Befestigungsschraube des  
Kettenschutzes

1. Lösen Sie den Originalkettenschutz und die obere Schraube des seitlichen Kettenschutzes
2. Lösen Sie die 2 Schrauben auf beiden Seiten des Federbeins
3. Befestigen Sie den Halter mittels der M6x15 Schraube und der Stahl U-Scheibe (beim 14- Model die M5x15 Schraube) wie auf Bild1. Schieben Sie die Befestigungsklammer auf den Halter
4. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge. In Fahrtrichtung rechts, muss die Abdeckung zwischen dem seitlichen Kettenschutz und der Kette sitzen
5. Hinterradabdeckung mittig über dem Rad ausrichten und dann auf der Kettenseite mittels den M5x15 Schrauben und am Federbein mittels den M6x15 Schrauben locker befestigen, die Kunststoff U-Scheibe, jeweils zwischen Schraube und Hinterradabdeckung. (beim 14- Model kommt die Gummi Distanz zwischen Hinterradabdeckung und Motorrad an der rechten vorderen Aufnahme am Federbein)
6. Bei Modellen mit ABS, befestigen Sie das Sensorkabel mit dem Kabelbinder am Halter.
7. Erst wenn die Radabdeckung mittig, zentriert sitzt alle Schrauben fest anziehen

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**04.07.14**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**